HC 71

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

QUICK GUIDE

Scan QR on backside for full documentation

UK / DK / FR / NO / EE / LT / LV

Heatcom
Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK–5500 Middelfart

UK – User guide & installation instructions 7

DK – Bruger & installationsvejledning 14

FR – Guide de l'utilisateur et instructions d'installation 21

NO – Brukerveiledning og installasjonsinstruksjoner 28

EE – Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised 35

LT – Naudotojo vadovas ir montavimo instrukcijos 42

LV – Lietotāja rokasgrāmata un uzstādīšanas instrukcijas 49

MENU SCREENS

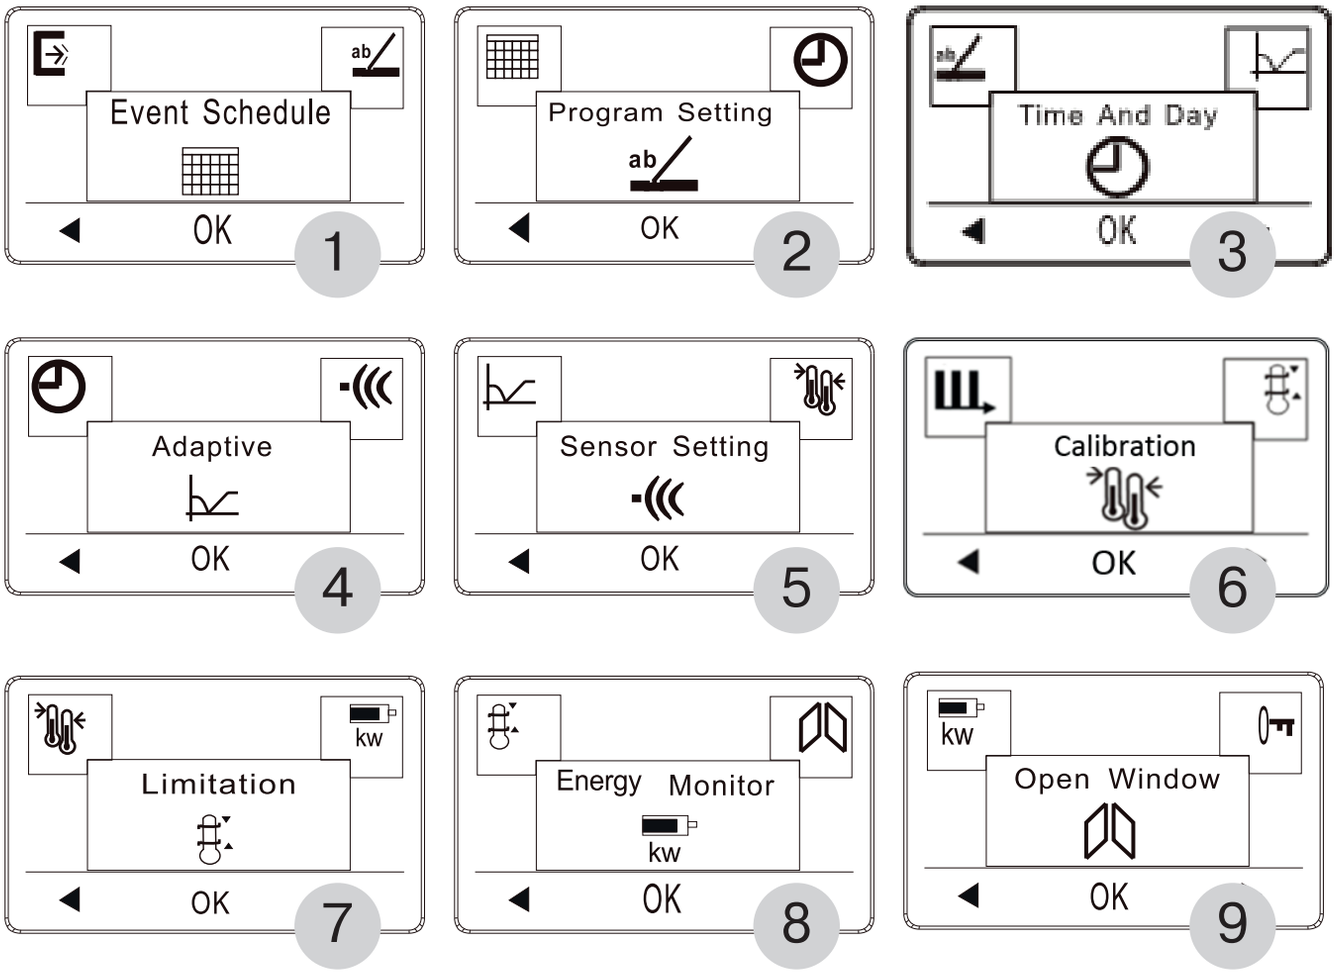

MENU SCREENS

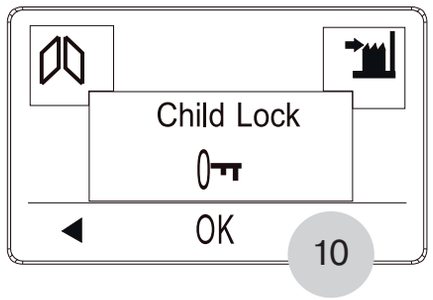

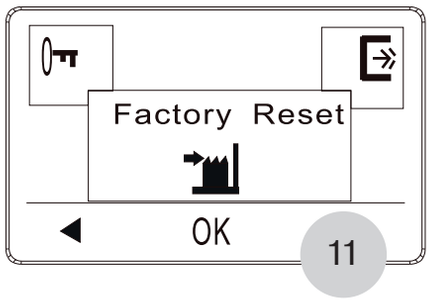

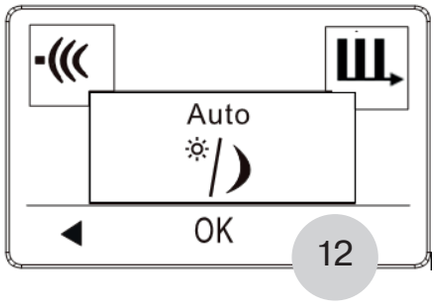

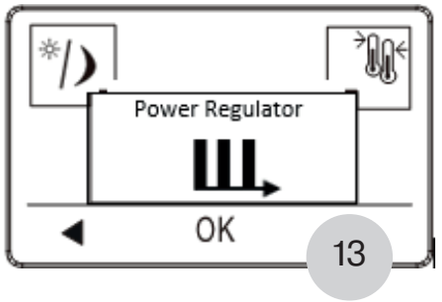

MAIN SCREENS

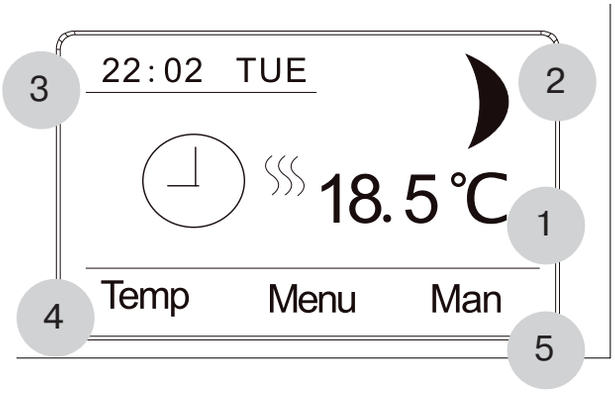

AUTO

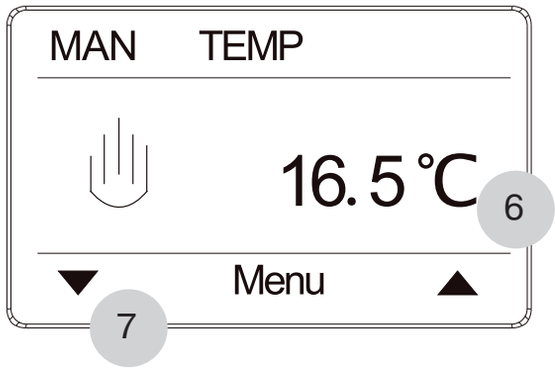

MANUAL

INTRODUCTION

HC71 contains the necessary functions to fulfil the demands set out in Ecodesign Lot20.

The thermostat is programmable, has adaptive heating and open window function. The control of the floor heating is then easily adapted to fit the needs in different rooms.

A temperature limiting function is included, ideal for use together with wooden or engineered floor boards.

The temperature is measured through floor sensor, room sensor or the 2 in combination.

MAIN SCREENS

MAIN	DESCRIPTION
1	Auto, actual temperature
2	Auto, the active event
3	Auto, time and day
4	Auto, adjust temperature settings for event
5	Auto, activate manual mode
6	Manual, actual temperature
7	Manual, adjust temperature using up/down buttons

ENABLE AUTO MODE

Going from manual to auto mode, requires to:

1. Set time of day
2. Set day of week
3. Set the size of the connected load in kW

MENU SCREENS

MENU	DESCRIPTION
1	Configure type of event schedule
2	Configure the events
3	Edit time and day
4	Enable/disable adaptive heating
5	Configure sensor application
6	Calibrate sensors
7	Edit the temperature for floor protection
8	Readout of energy consumption or edit connected load
9	Enable/disable open window
10	Lock the buttons
11	Factory reset
12	Enable Auto mode using the events
13	Enable/disable Power regulator mode

CONNECTIONS

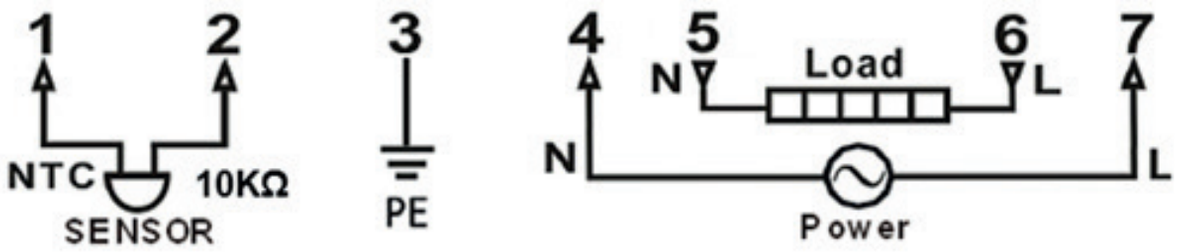

TERMINAL NO.	DESCRIPTION
1	10 kΩ floor sensor
2	
3	PE termination
4	[N] Supply
5	[N] Load
6	[L] Load
7	[L] Supply

PRECAUTIONS

- Do not install thermostat in direct sunlight
- Do not install on severely cold outer walls
- If the thermostat is not in the same room as the heating, the floor sensor only setting or power regulator can be used
- Install floor sensor min 0.5m from the wall (cable can be extended with up to 7m, min. 2x0.5mm^2 cable)
- Do not cover the thermostat, this will cause overheating
- All connections to the thermostat must comply with national regulations and be installed by an authorised electrician
- Power supply to the thermostat must be supplied through a 30mA RCD and overload protected through max. 16A fuses

REMOVE FRONT PANEL

To install the thermostat and gain access to the 2 mounting screws the front fascia has to be removed.

Insert flat nose screwdriver into the slot from each side and gently press while pulling on the front fascia in same side.

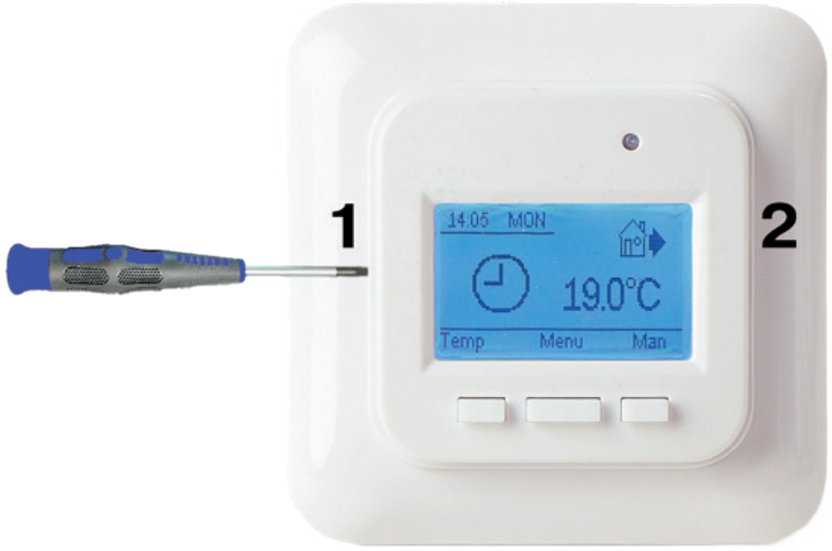

SPECIFICATIONS

Supply voltage	100-240 V / 50-60 Hz
Max. load	3600 W (16A)
IP class	IP21
Temperature range	+5˚ C … +40˚ C
Sensor settings	Floor / Room / Room with floor sensor as temperature limiter
Display type	1,5” LCD backlit
Floor sensor type	10 KΩ @25˚C, length 3m
Colour	White, RAL 9003
Dimensions	81 x 81 x 53 mm
Standards	LVD 2014/35/EU • EN60730-1 • EN60730-2-9 • EN50081-1 • EN50082-1 • RoHS (EU)2015/1188 ECO Design • REACH regulation (EC) No. 1907/2006

INTRODUKTION

HC71 opfylder de krav som fordres i henhold til Ecodesign Lot 20.

Termostaten er programmerbar, har adaptiv regulering og har åben vindue funktion. Gulvvarmens drift kan derfor nemt behovstilpasses rummets brugsmønster.

Desuden indeholder termostaten en temperaturbegrænser, som er idéel til træ-, laminat og parketgulve. Styring af gulvvarmen via gulvføler, rumføler eller i kombination.

MAIN SKÆRM

MAIN	BESKRIVELSE
1	Auto, aktuel temperatur
2	Auto, aktuel hændelse
3	Auto, klokkeslæt og ugedag
4	Auto, tilpas temperatur for hændelser
5	Auto, aktiver manuel virkemåde
6	Manuel, aktuel temperatur
7	Manuel, tilpas temperatur ved brug af op/ned knapper

AKTIVER AUTO VIRKEMÅDE

Ved skift fra manuel til auto virkemåde, tilpasses:

1. Indstil klokkeslæt
2. Indstil ugedag
3. Indstil den effekt der er tilsluttet termostat i kW

MENU SKÆRM

MENU	BESKRIVELSE
1	Konfigurer type af hændelse
2	Konfigurer hændelser
3	Tilpas klokkeslæt og ugedag
4	Aktiver/de-aktiver adaptiv funktion
5	Konfigurer type af sensor
6	Juster sensorer
7	Tilpas beskyttelses temperatur for gulvbelægning
8	Aflæs energiforbrug eller tilpas den tilsluttede effekt
9	Aktiver/de-aktiver åbent vindue funktion
10	Lås knapper
11	Fabriksindstilling
12	Aktiver auto virkemåde og brug hændelser
13	Aktiver/de-aktiver effekt regulator virkemåde

TILSLUTNINGER

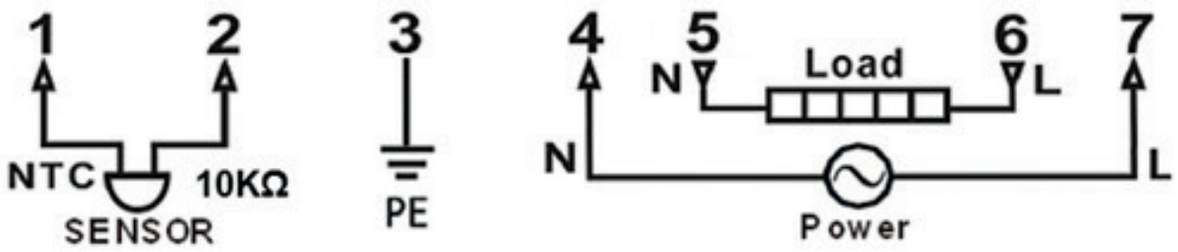

TERMINAL NR.	BESKRIVELSE
1	10 kΩ gulvføler
2	
3	PE terminal
4	[N] Strømforsyning
5	[N] Belastning
6	[L] Belastning
7	[L] Strømforsyning

FORHOLDSREGLER

- Termostaten må ikke installeres i direkte sollys
- Termostaten må ikke installeres på meget kolde ydervægge
- Hvis termostaten ikke er installeret I samme rum som der opvarmes, er det kun muligt at anvende gulvføleren eller effekt regulator
- Installer gulvføleren min 0,5m fra væggen (kablet kan forlænges med op til 7m, min. 2x0,5mm^2 kabel)
- Termostaten må ikke overdækkes, dette vil forårsage overophedning
- Alle tilslutninger til termostaten skal udføres I henhold til nationale retningslinjer af en autoriseret elektriker.
- Termostaten skal forsynes igennem et 30mA fejl-strømsrelæ og være beskyttet mod overbelastning af max. 16A sikringer.

AFMONTER FRONT PANEL

For at installere termostaten og få adgang til de 2 monteringsskruer, skal front panelet fjernes.

Indfør en flad skruetrækker i hullet fra hver side og tryk forsigtigt samtidig med der løftes op i front panelet i samme side.

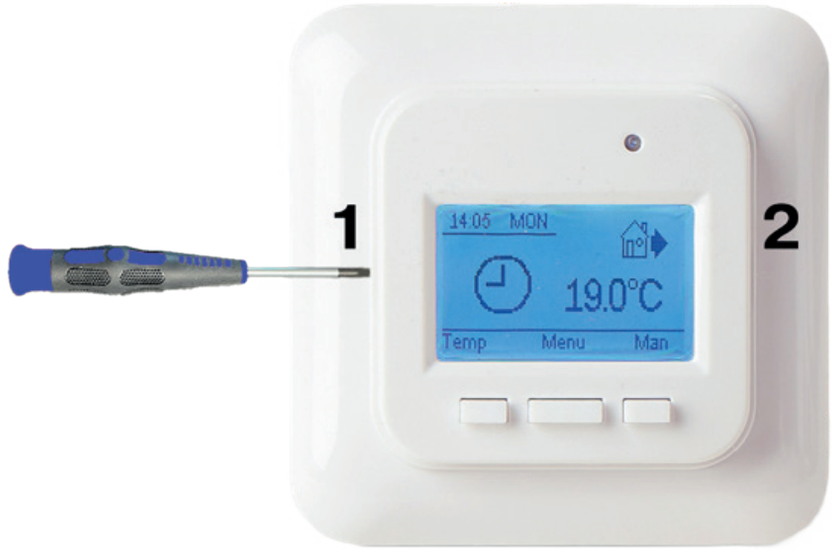

SPECIFIKATIONER

Forsyningsspænding	100-240 V / 50-60 Hz
Maks belastning	3600 W (16A)
IP klasse	IP21
Temperatur område	+5° C ... +40° C
Føler kombination	Gulv / Rum / Rum med gulvføler som temperaturbegrænser
Skærm	1.5” LCD baggrundsbelyst
Gulvføler	10 KΩ @25°C, længde 3m
Farve	Hvid, RAL 9003
Dimensioner	81 x 81 x 53 mm
Godkendelser	LVD 2014/35/EU • EMC 2014/30 EU • RED 2014/53 EU • RoHS (EU)2015/1188 ECO Design • REACH regulation (EC) No. 1907/2006

INTRODUCTION

Le HC71 dispose des fonctionnalités nécessaires pour satisfaire aux exigences définies par la norme Ecode-sign Lot20 (ou lot 20 de la norme d'éco-conception).

Le thermostat programmable dispose d'un système de chauffage modulable et d'une fonction « fenêtre ouverte ». La commande du chauffage au sol permet de répondre facilement aux besoins des différentes pièces.

Le dispositif de limitation de la température est inclus, ce qui est idéal pour un usage combiné avec les planches en bois naturel ou transformé.

Le capteur au sol et le capteur intérieur (voire les deux combinés) permettent de déterminer la température.

ÉCRANS PRINCIPAUX

PRINCIPAL	DESCRIPTION
1	Auto, température réelle
2	Auto, l'événement actif
3	Auto, heure et jour
4	Auto, ajustez les paramètres de température pour l'événement
5	Auto, activer le mode manuel
6	Manuel, température réelle
7	Manuel, réglez la température à l'aide des boutons haut/bas

ACTIVER LE MODE AUTOMATIQUE

Passer du mode manuel au mode auto nécessite de :

1. Définir l’heure de la journée
2. Définir le jour de la semaine
3. Définir la taille de la charge connectée en kW

ÉCRANS DE MENU

MENU	DESCRIPTION
1	Configurer le type de calendrier d'événement
2	Configurer les événements
3	Modifier l'heure et le jour
4	Activer/désactiver le chauffage adaptatif
5	Configurer l'application du capteur
6	Calibrer les capteurs
7	Modifier la température pour la protection du sol
8	Lecture de la consommation d'énergie ou modification de la charge connectée
9	Activer/désactiver la fenêtre ouverte
10	Verrouillez les boutons
11	Retour aux paramètres d'usine
12	Activer le mode Auto à l'aide des événements
13	Activer/désactiver le mode régulateur de puissance

RACCORDS

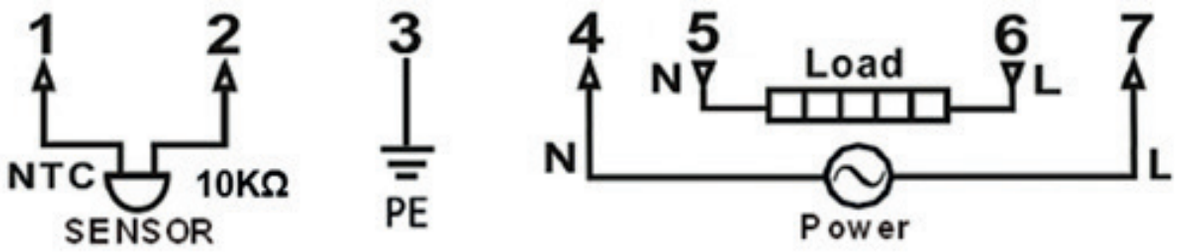

N° DE TERMINAL	DESCRIPTION
1	10 kΩ Sonde de sol
2	
3	PE terminaison
4	[N] Alimentation
5	[N] Charge
6	[L] Charge
7	[L] Alimentation

PRÉCAUTIONS

- N’installez pas le thermostat en plein soleil.
- Ne l’installez pas sur des murs extérieurs très froids.
- Si le thermostat n’est pas dans la même pièce que le chauffage, seul le capteur au sol peut être utilisé.
- Installez le capteur au sol à 0,5 m du mur (le câble peut être étendu jusqu’à 7 m, minimum 2 x 0,5 mm^2)
- Ne recouvrez pas le thermostat car cela pourrait provoquer une surchauffe.
- Tous les raccords au thermostat doivent être conformes aux réglementations nationales et installés par des électriciens agréés.
- Le thermostat doit être alimenté par un dispositif à courant résiduel (“Residual Current Device” ou “RCD “ en anglais) de 30 mA protégé contre les surcharges par des fusibles de 16 A max.

RETIRER LE PANNEAU AVANT

Pour installer le thermostat et accéder aux 2 vis de montage, la façade avant doit être retirée.

Insérez un tournevis plat dans la fente de chaque côté et appuyez doucement tout en tirant sur la façade avant du même côté.

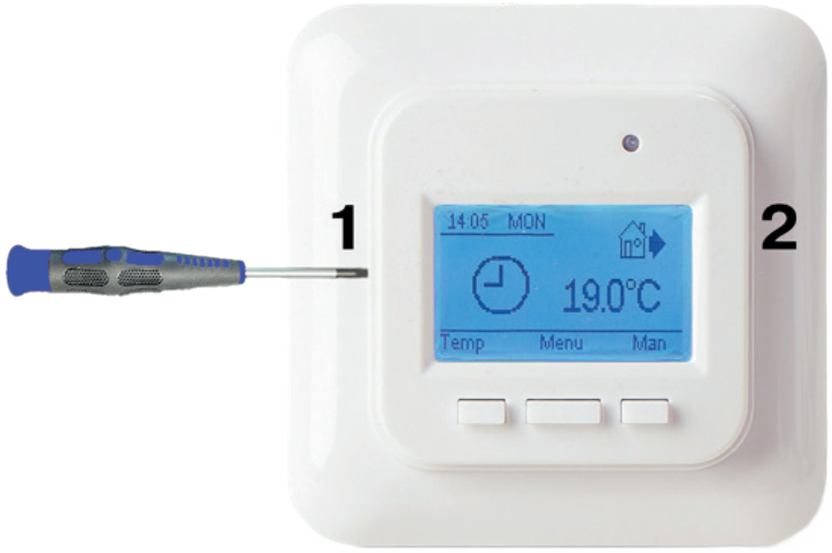

SPÉCIFICATIONS

Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz
Charge maximale	3600 W (16A)
Classe IP	IP21
Plage de température	+5° C … +40° C
Paramètres du capteur	Étage/pièce/pièce avec capteur au sol pour la régulation de la température
Type d'affichage	1,5" LCD rétro-éclairé
Type de capteur au sol	10 KΩ @25°C, longueur 3 m
Couleur	Blanc, RAL 9003
Dimensions	81 x 81 x 53 mm
Normes	LVD 2014/35/EU • EN60730-1 • EN60730-2-9 • EN50081-1 • EN50082-1 • RoHS (EU)2015/1188 ECO Design • REACH regulation (EC) No. 1907/2006

INTRODUKSJON

HC71 oppfyller kravene satt i Ecodesign Lot20.

Termostaten er programmerbar, har adaptiv oppvarming og åpent vindu-funksjon. Styringen av gulvvarmen kan da lett tilpasses behovene i ulike rom.

En temperaturbegrensende funksjon er inkludert, ideell for bruk til tregulv eller tilvirkede gulvplater.

Temperaturen måles gjennom gulvsensor, romsensor eller begge i kombinasjon.

HOVEDSKJERMER

HOVED	BESKRIVELSE
1	Auto, faktisk temperatur
2	Auto, den aktive hendelsen
3	Auto, tid og dag
4	Auto, juster temperaturinnstillinger for hendelsen
5	Auto, aktiver manuell modus
6	Manuell, faktisk temperatur
7	Manuell, juster temperaturen med opp/ned-knappene

AKTIVER AUTOMATISK MODUS

Å gå fra manuell til automatisk modus, krever:

1. Still inn tid på dagen
2. Angi ukedag
3. Still inn størrelsen på tilkoblet last i kW

MENYSKJERMER

MENY	BESKRIVELSE
1	Konfigurer type hendelsesplan
2	Konfigurer hendelsene
3	Rediger tid og dag
4	Aktiver/deaktiver adaptiv oppvarming
5	Konfigurer sensorapplikasjon
6	Kalibrer sensorer
7	Rediger temperaturen for gulvbeskyttelse
8	Avlesing av energiforbruk eller rediger tilkoblet last
9	Aktiver/deaktiver åpent vindu
10	Lås knappene
11	Fabrikkinnstilt
12	Aktiver automatisk modus ved hjelp av hendelsene
13	Aktiver/deaktiver strømregulatormodus

TILKOBLINGER

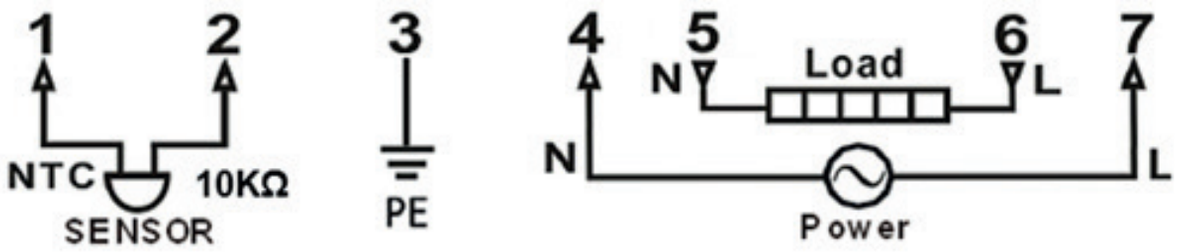

KLEMME NR.	BESKRIVELSE
1	10 kΩ gulvsensor
2	
3	PE terminering
4	[N] Strømforsyning
5	[N] Belastning
6	[L] Belastning
7	[L] Strømforsyning

FORHOLDSREGLER

- Ikke monter termostaten et sted med direkte sollys
- Ikke monter den på svært kalde yttervegger
- Hvis termostaten ikke er i samme rom som oppvarmingen, kan bare gulvsensor eller Power regulator brukes
- Monter gulvsensoren minst 0,5 m fra veggen (kabelen kan forlenges med opptil 7 m, min. 2 x 0,5 mm^2 kabel)
- Ikke dekk til termostaten, dette vil føre til overopphet-ing
- Alle tilkoblinger til termostaten må være i henhold til nasjonale forskrifter og installert av autoriserte elektrikere.
- Strømforsyning til termostaten må leveres gjennom 30mA RCD og overspenningsvernes gjennom sikringer på maks. 16A.

FJERN FRONTPANELET

For å installere termostaten og få tilgang til de 2 monteringsskruene må frontpanelet fjernes.

Sett flatskrutrekker inn i sporet fra hver side og trykk forsiktig mens du drar i frontpanelet på samme side.

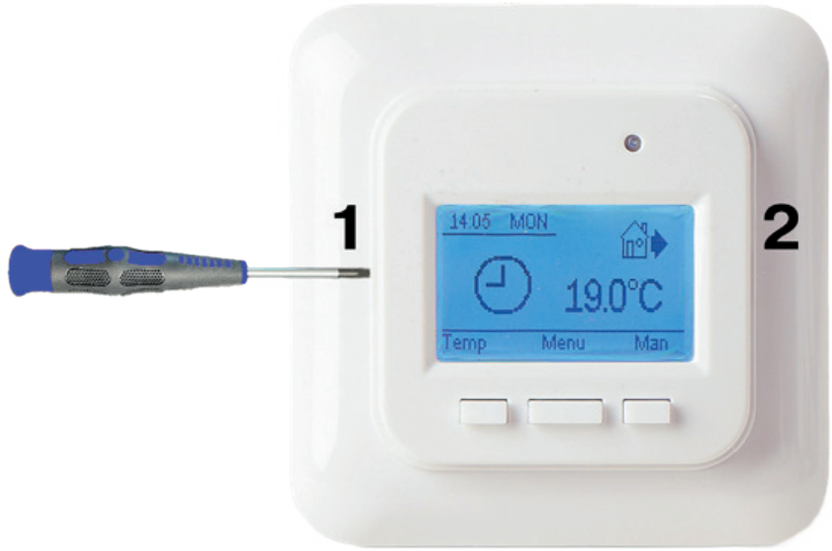

SPESIFIKASJONER

Forsyningsspenning	100-240 V / 50-60 Hz
Maks. belastning	3600 W (16A)
IP-klasse	IP21
Temperaturområde	+5° C ... +40° C
Sensorinnstillinger	Gulv / Rom / Rom med gulvsensor som temperaturbegrenser
Skjermtype	1,5” LCD med bakgrunnsbelysning
Gulvsensortype	10 KΩ ved 25 °C, lengde 3 m
Farge	Hvit, RAL 9003
Dimensjoner	81 x 81 x 53 mm
Godkjenninger	LVD 2014/35/EU • EMC 2014/30 EU • RED 2014/53 EU • RoHS (EU)2015/1188 ECO Design • REACH regulation (EC) No. 1907/2006

SISSEJUHATUS

HC71 vastab ökodisaini partii 20 nõuetele.

Termostaat on programmeeritav, sellel on adaptiivne soojendus ja avatud akna funktsioon. Seega on põrandakütte juhtimine hõlpsasti kohandatav vastavalt erinevate ruumide vajadustele.

Lisatud on temperatuuri piirav funktsioon, mis sobib ideaalselt kasutamiseks koos puidust või konstrueeritud põrandalaudadega.

Temperatuuri mõõdetakse põrandaanduri, ruumianduri või nende kahe kombinatsiooni kaudu.

PÕHIEKRAANID

PÕHILINE	KIRJELDUS
1	Automaatne, tegelik temperatuur
2	Auto, aktiivne sündmus
3	Automaat, kellaaeg ja päev
4	Automaatne, reguleerige sündmuse temperatuurisea-deid
5	Automaatne, aktiveerige manuaalrežiim
6	Käsitsi, tegelik temperatuur
7	Käsitsi, reguleerige temperatuuri üles/alla nuppude abil

LUBAGE AUTOMAATREŽIIM

Käsirežiimilt automaatrežiimile üleminekuks on vaja:

1. Määrake kellaaeg
2. Määra nädalapäev
3. Määrake ühendatud koormuse suurus kW-des

MENÜÜEKRAANID

MENÜÜ	KIRJELDUS
1	Konfigureerige sündmuste ajakava tüüp
2	Konfigureerige sündmused
3	Muutke kellaaega ja päeva
4	Kohanduva kütte lubamine/keelamine
5	Anduri rakenduse seadistamine
6	Andurite kalibreerimine
7	Muutke põrandakaitse temperatuuri
8	Energiatarbimise näit või ühendatud koormuse muutmine
9	Avatud akna lubamine/keelamine
10	Lukustage nupud
11	Tehaseseadete taastamine
12	Lubage sündmuste abil automaatrežiim
13	Toiteregulaatori režiimi lubamine/keelamine

ÜHENDUSED

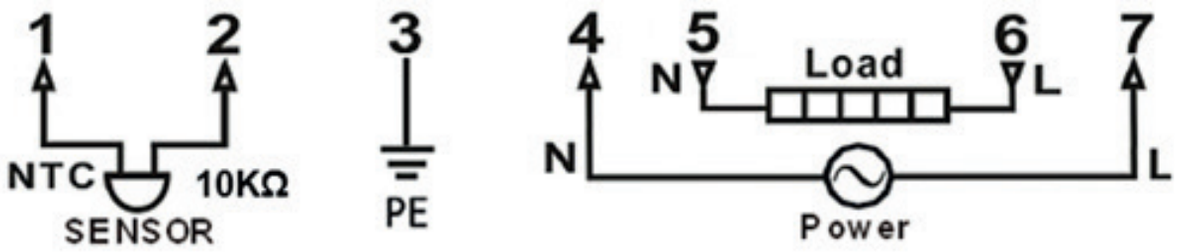

KLEMM NR	KIRJELDUS
1	10 kΩ Põrandaandur
2	
3	PE lõpetamine
4	[N] Toiteallikas
5	[N] Laadige
6	[L] Laadige
7	[L] Toiteallikas

ETTEVAATUSABINÕUD

- Ärge paigaldage termostaati otsese päikesevalguse kätte
- Ärge paigaldage väga külmadele välisseintele
- Kui termostaat ei ole küttega samas ruumis, saab kasutada ainult põrandaandurit
- Paigaldage põrandaandur seinast min 0,5 m kaugusele (kaablit saab pikendada kuni 7 m, min 2 × 0,5 mm^2 kaabliga)
- Ärge katke termostaati kinni, see põhjustab ülekuumenemist
- Kõik ühendused termostaadiga peavad vastama riiklikele eeskirjadele ja olema paigaldatud volitatud elektrikute poolt.
- Termostaadi toiteallikas peab olema varustatud 30 mA RCD-ga ja ülekoormus peab olema kaitstud max 16 A kaitsmetega.

EEMALDAGE ESIPANEEL

Termostaadi paigaldamiseks ja kahele kinnituskruvile juurdepääsu saamiseks tuleb esikülg eemaldada.

Sisestage lameda ninaga kruvikeeraja mõlemalt poolt pilusse ja vajutage õrnalt, tõmmates samal küljel esipaneeli.

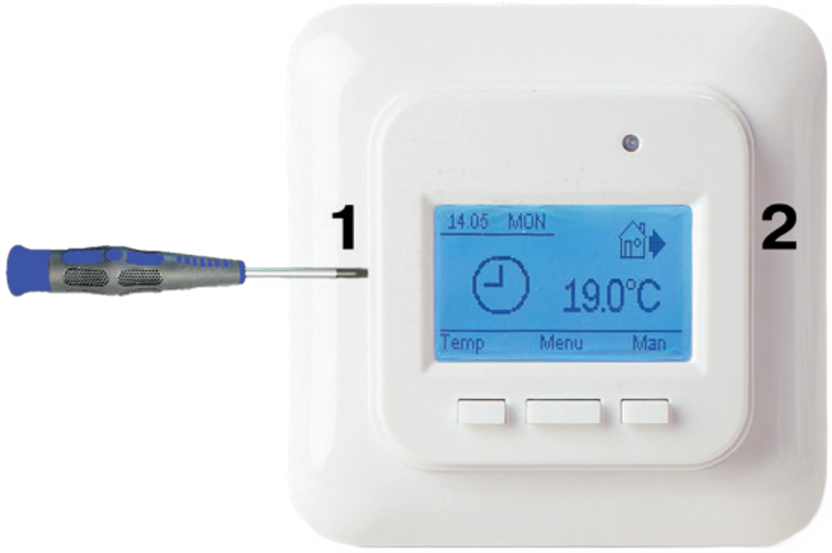

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	100-240 V / 50-60 Hz
Max koormus	3600 W (16A)
IP-klass	IP21
Temperatuurivahemik	+5° C … +40° C
Anduri sätted	Põrand / ruum / ruum koos põrandaanduri-ga temperatuuripiirajana
Kuva tüüp	1.5” tolline LCD taustvalgustusega
Põrandaanduri tüüp	10 KΩ temperatuuril 25 °C, pikkus 3 m
Värv	Valge, RAL 9003
Mõõtmed	81 x 81 x 53 mm
Standardid	LVD 2014/35/EU • EMC 2014/30 EU • RED 2014/53 EU • RoHS (EU)2015/1188 ökodi-sain • REACH-määrus (EÜ) nr 1907/2006

ĮVADAS

HC71 atitinka 20-oje ekologinio dizaino dalyje nustatytus reikalavimus.

Termostatas programuojamas, turi adaptyviojo šildymo ir atidarytų langų funkcijas. Grindų šildymo reguliavimą lengva pritaikyti, kad būtų patenkinami poreikiai skirtinguose kambariuose.

Įtraukta temperatūros apribojimo funkcija – idealus variantas, kai yra medinės grindys arba parketlentės.

Temperatūrą matuoja grindų jutiklis, kambario jutiklis arba abu kartu.

PAGRINDINIAI EKRANAI

PAGRIND-INIAI	APRAŠAS
1	Automatinis, faktinė temperatūra
2	Auto, aktyvus įvykis
3	Auto, laikas ir diena
4	Automatinis, reguliuokite įvykio temperatūros nustaty-mus
5	Automatinis, įjunkite rankinį režimą
6	Rankinė, faktinė temperatūra
7	Rankinis, reguliuokite temperatūrą aukštyn/žemyn mygtukais

ĮJUNGTI AUTOMATINĮ REŽIMĄ

Norint pereiti iš rankinio į automatinį režimą, reikia:

1. Nustatykite paros laiką
2. Nustatykite savaitės dieną
3. Nustatykite prijungtos apkrovos dydį kW

MENIU EKRANAI

MENIU	APRAŠAS
1	Konfigūruokite įvykių tvarkaraščio tipą
2	Konfigūruokite įvykius
3	Redaguoti laiką ir dieną
4	Įjungti / išjungti prisitaikantį šildymą
5	Konfigūruoti jutiklio programą
6	Kalibruoti jutiklius
7	Redaguokite grindų apsaugos temperatūrą
8	Energijos suvartojimo nuskaitymas arba prijungtos apkrovos redagavimas
9	Įjungti / išjungti atidarytą langą
10	Užrakinkite mygtukus
11	Gamykliniai nustatymai
12	Įgalinkite automatinį režimą naudodami įvykius
13	Įjungti / išjungti galios reguliatoriaus režimą

JUNGTYS

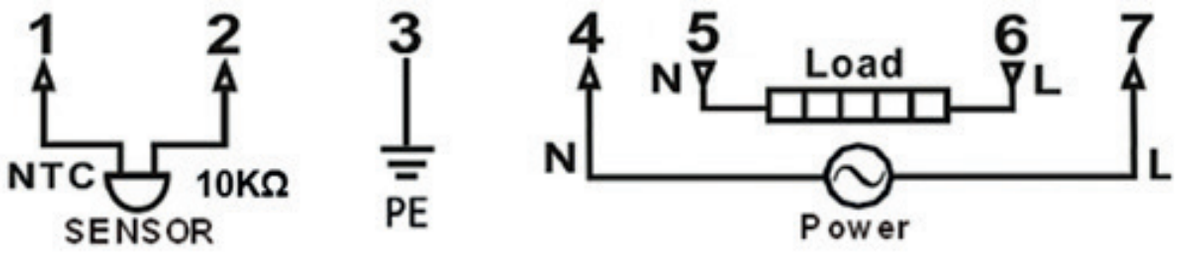

GNYBTO NR.	APRAŠAS
1	10 kΩ Grindų jutiklis
2	
3	PE baigtis
4	[N] Maitinimas
5	[N] Įkelti
6	[L] Įkelti
7	[L] Maitinimas

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Nemontuokite termostato ten, kur jį veiktų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemontuokite ant itin šaltų išorinių sienų.
- Jei termostatas nėra toje pačioje patalpoje kaip šildymas, galima naudoti tik grindų jutiklio nustatymą arba galios reguliatorių
- Montuokite grindų jutiklį mažiausiai 0,5 m atstumu nuo sienos (kabelį galima pailginti iki 7 m, reikalingas mažiausiai 2 x 0,5 mm^2 kabelis).
- Neuždenkite termostato, nes jis gali perkaisti.
- Visos jungtys prie termostato turi būti prijungtos pagal nacionalinius teisės aktus ir jas turi įrengti įgalioti elektrikai.
- Maitinimas termostatui turi būti tiekiamas per 30 mA liekamosios srovės įtaisą ir apsaugotas nuo perkrovos naudojant ne galingesnius nei 16 A saugiklius.

NUIMKITE PRIEKINĮ SKYDELĮ

Norint sumontuoti termostatą ir pasiekti 2 tvirtinimo varžtus, reikia nuimti priekinį skydelį.

Įkiškite plokščią nosį atsuktuvą į angą iš abiejų pusių ir švelniai paspauskite, traukdami priekinį skydelį toje pačioje pusėje.

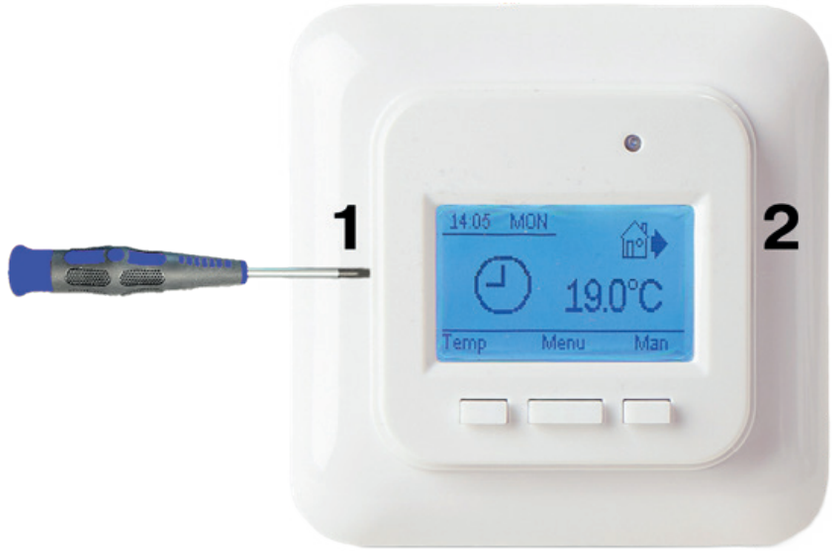

SPECIFIKACIJOS

Maitinimo įtampa	100-240 V / 50-60 Hz
Didžiausia apkrova	3600 W (16A)
IP klasė	IP21
Temperatūros diapazonas	+5° C ... +40° C
Jutiklio nuostatos	Grindų / kambario / kambario ir grindų jutikliai kaip temperatūros ribotuvai
Ekrano tipas	1.5” LCD su foniniu apšvietimu
Grindų jutiklio tipas	10 KΩ esant 25 °C, ilgis 3 m
Spalva	Balta, RAL 9003
Matmenys	81 x 81 x 53 mm
Standartai	LVD 2014/35/EU • EMC 2014/30 EU • RED 2014/53 EU • RoHS (EU)2015/1188 ECO Design • REACH regulation (EC) No. 1907/2006

IEVADS

HC71 atbilst ekodizaina Lot20 prasībām.

Termostats ir programmējams, tam ir adaptīvās apsildes un atvērto logu funkcijas. Grīdas apsildes vadība ir viegli pielāgojama, lai atbilstu dažādu telpu vajadzībām.

Ir iekļauta temperatūras ierobežošanas funkcija, kas ir ideāli piemērota lietošanai ar koka vai daudzslāņu grīdas dēļiem.

Temperatūra tiek mērīta, izmantojot grīdas sensoru, telpas sensoru vai abus kopā.

GALVENIE EKRĀNI

GALVE-NAIS	APRAKSTS
1	Automātiska, faktiskā temperatūra
2	Auto, aktīvs pasākums
3	Auto, laiks un diena
4	Automātiski, pielāgojiet pasākuma temperatūras iestatī-jumus
5	Automātiski, aktivizējiet manuālo režīmu
6	Manuāla, faktiskā temperatūra
7	Manuāli, regulējiet temperatūru, izmantojot pogas uz augšu/uz leju

IESPĒJOT AUTOMĀTISKO REŽĪMU

Lai pārietu no manuālā uz automātisko režīmu, ir ne-pieciešams:

1. Iestatiet diennakts laiku
2. Iestatiet nedēļas dienu
3. Iestatiet pievienotās slodzes lielumu kW

IZVĒLŅU EKRĀNI

IZVĒLNE	APRAKSTS
1	Konfigurējiet notikumu grafika veidu
2	Konfigurējiet notikumus
3	Rediģēt laiku un dienu
4	Iespējot/atspējot adaptīvo apkuri
5	Konfigurēt sensora lietojumprogrammu
6	Kalibrējiet sensorus
7	Rediģējiet temperatūru grīdas aizsardzībai
8	Enerģijas patēriņa nolasīšana vai pievienotās slodzes rediģēšana
9	Iespējot/atspējot atvērto logu
10	Bloķējiet pogas
11	Rūpnīcas režīma iestatīšana
12	Iespējojiet automātisko režīmu, izmantojot notikumus
13	Iespējot/atspējot barošanas regulatora režīmu

SAVIENOJUMI

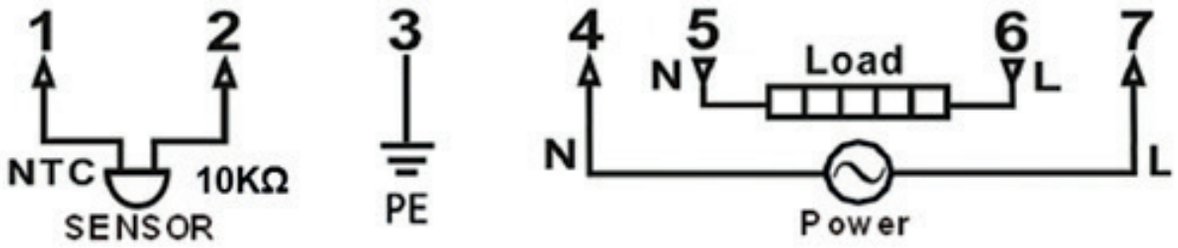

SPAILES NR.	APRAKSTS
1	10 kΩ Grīdas sensors
2	
3	PE beigas
4	[N] Barošanas avots
5	[N] Ielādēt
6	[L] Ielādēt
7	[L] Barošanas avots

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Neuzstādiet termostatu tiešos saules staros.
- Neuzstādiet uz ļoti aukstām ārējām sienām.
- Ja termostats neatrodas vienā telpā ar apkuri, var izmantot tikai grīdas sensora iestatījumu vai jaudas regulatoru.
- Uzstādiet grīdas sensoru vismaz 0,5 m attālumā no sienas (kabeli var pagarināt līdz 7 m, min. 2 x 0,5 mm^2 kabelis).
- Neaizsedziet termostatu, lai neizraisītu pārkaršanu.
- Visiem savienojumiem ar termostatu jābūt saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem, un tos jāuzstāda pilnvarotiem elektriķiem.
- Elektroapgāde termostatam jānodrošina, izmantojot 30 mA RCD un aizsardzību pret pārslodzi, izmantojot maks. 16 A drošinātājus.

NOŅEMIET PRIEKŠĒJO PANELI

Lai uzstādītu termostatu un piekļūtu 2 montāžas skrūvēm, ir jānoņem priekšējais panelis.

Ievietojiet plakano degunu skrūvgriezi slotā no abām pusēm un viegli nospiediet, vienlaikus velkot priekšējo paneli tajā pašā pusē.

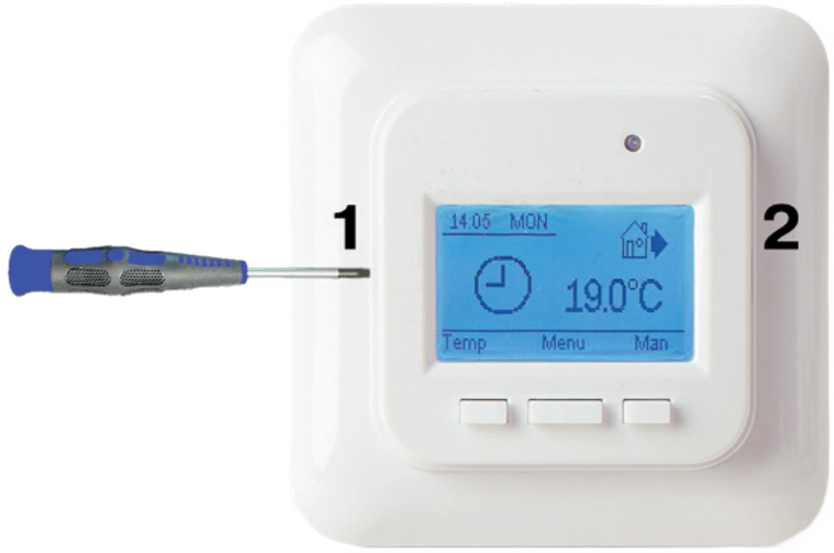

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Barošanas spriegums	100-240 V / 50-60 Hz
Maks. slodze	3600 W (16A)
IP klase	IP21
Temperatūras diapazons	+5° C ... +40° C
Sensora iestatījumi	Grīda / Telpa / Telpa ar grīdas sensoru kā temperatūras ierobežotāju
Displeja tips	1.5” LCD fona apgaismojums
Grīdas sensora tips	10 KΩ pie 25 °C, attālums 3 m
Krāsa	Balts, RAL 9003
Izmēri	81 x 81 x 53 mm
Standarti	LVD 2014/35/EU • EMC 2014/30 EU • RED 2014/53 EU • RoHS (EU)2015/1188 ECO Design • REACH regulation (EC) No. 1907/2006

Heatcom
Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK–5500 Middelfart

5 707359 000549

02000121

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS